
Dell Vostro 260/260S Setup And Features Information

Informacja o ostrzeżeniach

 Λ

PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Obudowa typu miniwieża — widok z przodu i z tyłu

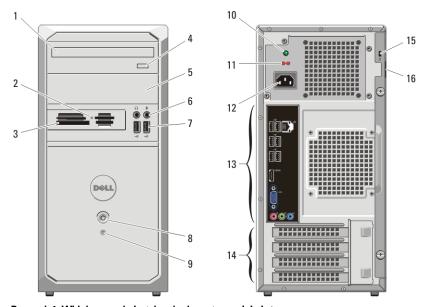

Rysunek 1. Widok z przodu i z tyłu: obudowa typu miniwieża

- 1. napęd dysków optycznych
- 2. lampka stanu czytnika kart pamięci
- 3. czytnik kart pamięci "19 w 1" (opcjonalny)
- przycisk wysuwania tacy napędu dysków optycznych
- 5. wneka napedu dysków optycznych

- 6. złącza mikrofonu i słuchawek
- 7. złącza USB 2.0 (2)
- 8. przycisk zasilania
- 9. lampka aktywności dysku twardego
- 10. lampka diagnostyczna zasilania
- 11. przełącznik wyboru napięcia






Regulatory Model: D11M, D06D Regulatory Type: D11M001, D06D001 2011-05

- 12. złącze kabla zasilania
- 13. złącza na panelu tylnym
- 14. gniazda kart rozszerzeń (4)
- 15. gniazdo linki zabezpieczającej
- 16. ucho kłódki

Obudowa typu slim tower — widok z przodu i z tyłu

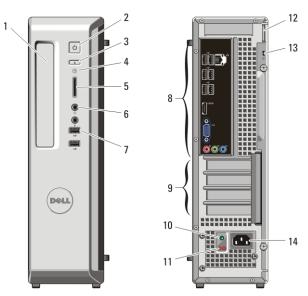


Rysunek 2. Widok z przodu i z tyłu: obudowa typu slim tower

- 1. wnęka napędu dysków optycznych
- 2. przycisk zasilania
- 3. przycisk wysuwania tacy napędu dysków optycznych
- 4. lampka aktywności dysku twardego
- 5. czytnik kart pamięci "8 w 1"
- 6. złacza słuchawek i mikrofonu
- 7. złącza USB 2.0 (2)

- 8. złącza na panelu tylnym
- 9. gniazda kart rozszerzeń (4)
- 10. lampka diagnostyczna zasilania
- 11. przycisk diagnostyki zasilania
- 12. ucho kłódki
- 13. gniazdo linki zabezpieczającej
- 14. złącze kabla zasilania

Obudowa typu miniwieża i slim tower — panel tylny

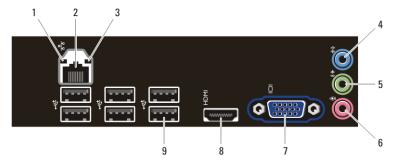

Rysunek 3. Panel tylny: obudowa typu miniwieża i slim tower

- 1. lampka integralności łącza
- 2. złącze karty sieciowej
- 3. lampka aktywności sieci
- 4. złacze wejścia liniowego
- 5. złącze wyjścia liniowego

- 6. złącze mikrofonu
- 7. złącze VGA
- 8. złącze HDMI
- 9. złacza USB 2.0 (6)

Szybka konfiguracja



PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi wraz z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.




UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Podłącz monitor jednym z następujących kabli:



Rysunek 4. złącze HDMI

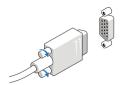

Rysunek 5. złącze VGA

2. Podłącz klawiaturę lub mysz USB (opcjonalnie).



Rysunek 6. Podłączanie urządzeń USB

3. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).



Rysunek 7. Połączenie sieciowe

4. Podłącz kabel (lub kable) zasilania.



Rysunek 8. Podłączanie zasilania

5. Naciśnij przyciski zasilania monitora i komputera.



Rysunek 9. Włączanie zasilania

Dane techniczne



UWAGA: Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone z komputerem. Pełne i aktualne dane techniczne komputera są dostępne w witrynie **support.dell.com**.

		Informacje o systemie		
	Intel 6 Series H61	Mikroukład		
	Intel Core i3/i5 seriesIntel Pentium dual-core	Procesor		
		Grafika		
		Standard grafiki:		
CPU-GPÚ procesorem	 Intel HD Graphics (z dwurdzeniowy procesorem hybrydowym CPU-GP Intel Pentium) Intel HD Graphics 2000 (z procesor hybrydowym CPU-GPU Intel Core i 65 W i 95W) 	Zintegrowana		
:16	Karta graficzna PCI Express x16	Autonomiczna		
Do 1,7 GB współużytkowanej pamięci wideo (Microsoft Windows Vista i Windows 7)		Zintegrowana pamięć grafiki		
		Pamięć		
	dwa gniazda DIMM	Złącza modułów pamięci		
	1 GB, 2 GB lub 4 GB	Pojemność modułów pamięci		
błędów ECC)	1333 MHz DDR3 (bez korekcji błędów E	Тур		
błe				

Pamięć			
Minimalna pojemność pamięci	1 0	SB .	
Maksymalna pojemność pamięci	8 G	BB .	
Napędy			
	Vostro 260	Vostro 260S	
Dostępne z zewnątrz:			
Wnęki na napędy 5,25"	dwie	jedna	
Dostępne od wewnątrz:			
Wnęki na napędy 3,5"	dwie	jedna	
Wskaźniki i lampki diagnostyczne			
lampka przycisku zasilania	ws cią	wiatło białe: ciągłe białe światło vskazuje, że komputer jest włączony; iągłe pomarańczowe światło sygnaliz tan uśpienia/gotowości.	
	nie cią pro Prz	viatło pomarańczowe: w przypadku emożności uruchomienia komputera głe pomarańczowe światło oznacza oblem z płytą systemową lub zasilaczel zerywane pomarańczowe światło nacza problem z płytą systemową.	
lampka aktywności napędu	WS	viatło białe: przerywane białe światło skazuje, że komputer odczytuje dane lu pisuje dane na dysku twardym.	
Zasilanie			
Bateria pastylkowa	lito	owa bateria pastylkowa 3 V CR2032	
Napięcie wejściowe	pra 240	ąd przemienny 100 V do 127 V /200 V do 3 V	
Częstotliwość wejściowa	50	Hz-60 Hz	
Moc			
Vostro 260	300) W	

Zasilanie

Vostro 260S 250 W

Prad wejściowy

Vostro 260 9,00 A (8,00 A)/4,50 A

Vostro 260S 8,00 A/4,00 A



UWAGA: Całkowita moc wyjściowa przy prądzie +5,50 V i +3,30 V nie może przekraczać 160 W

Maksymalne rozpraszanie ciepła

Vostro 260 1574 BTU/h

Vostro 260S 1312 BTU/h



UWAGA: Rozproszenie ciepła jest obliczane na podstawie znamionowej mocy zasilania w watach.

Wymiary i masa

ν	ostro	260	١

Wysokość 360,00 mm (14,17")

Szerokość 175,00 mm (6,89")

Głębokość 436,30 mm (17,18")

Masa (minimalna) 8,20 kg (18,08 funta)

Vostro 260S

Wysokość 360,00 mm (14,17")

Szerokość 102,00 mm (4,02")

Głębokość 433,10 mm (17,05")

Masa (minimalna) 7,60 kg (16,76 funta)

Środowisko pracy

Temperatura:

Podczas pracy 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)

Środowisko pracy

Podczas przechowywania

-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

Wilgotność względna

20% do 80% (bez kondensacji)

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

W witrynie **www.dell.com** można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży (tylko w Stanach Zjednoczonych)
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2011 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowy Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/ lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth® SIC, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell

Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.